


# Przegrody ochronne

W związku z epidemią koronawirusa wprowadziliśmy do sprzedaży dwa rodzaje przegród ochronnych - są to przegrody typ „A” i „B”

## Przegroda Typ „A”

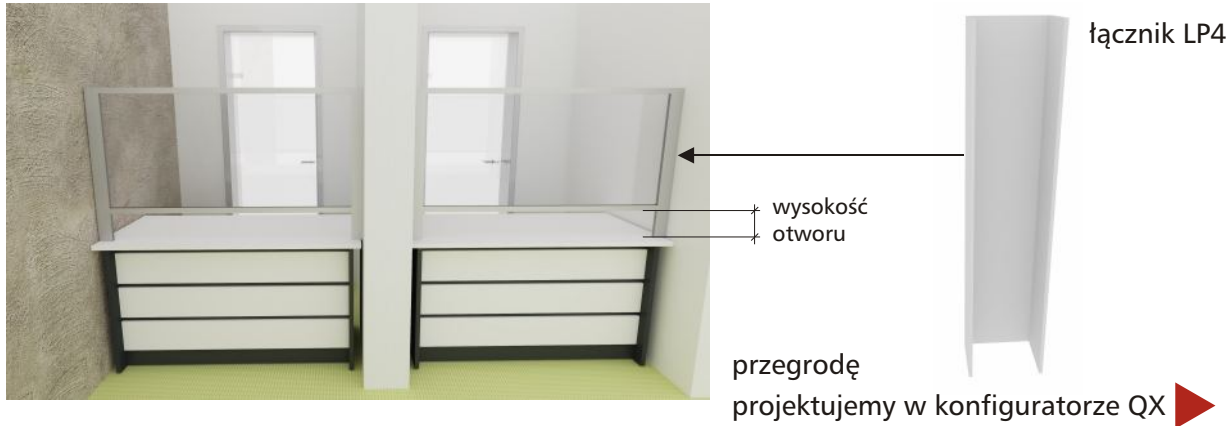


Przegroda Typ „A” przeznaczona jest do montażu we wnęce, pomiędzy istniejącymi już ścianami (rodzaj ściany jest dowolny).

Montaż przegrody TYP „A”:

po dokonaniu pomiarów do obu ścian wnęki przykręcamy 4 łączniki LP4 (po dwa na każdą stronę, łączniki muszą być umieszczone w pionie w jednej linii).

Po zamontowaniu łączników LP4 nasuwamy na nie przegrodę wcześniej ustawiając w tym miejscu biurko, ladę lub inny mebel na którym oprze się przegroda.

## Przegroda Typ „B”

przegrodę projektujemy w konfiguratorze QX 



Przegroda Typ „B” przeznaczona jest do montażu bezpośrednio na blacie mebla. Po połączeniu boczaków płytynowych z ramą przegrody całość ustawiamy na blacie. W przypadku wysokich przegród z płytką podstawą zaleca się ich przykręcenie do blatu celem zapewnienia stabilności.